GRAF TECHNIK GMBH

Betriebsanleitung

Ersatzteilliste

LOGMASTER

Anbaugerät für Motorsägen

1. Allgemeine Beschreibung

Beim Log Master handelt es sich um ein Anbaugerät für Motorsägen. Er ist für folgende Arbeiten konzipiert:

- Aushöhlen von Baumstämmen
- Abfräsen von Baumstümpfen
- Baumchirurgie
- Anfertigen von Dachrinnen, Holzbooten usw.
- Bau von Blockhäusern

2. Sicherheitsvorschriften

- Der Log Master ist nur für die Bearbeitung von Holz bestimmt.
- Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt mit der Anwendung des Log Masters vertraut.
- Verwenden Sie nur Messer, die für den Log Master konstruiert sind und deren Sicherheit, Kapazität und Lebensdauer speziell getestet wurden.
- Arbeiten Sie niemals mit dem Log Master wenn Sie müde sind.
- Niemals mit einem Log Master arbeiten der Schäden oder Defekte aufweist.
- Niemals mit defekten Messern arbeiten.
- Vor und nach der Arbeit muss der Log Master auf evtl. Schäden überprüft werden.
- Beim Transport der Motorsäge inkl. montiertem Log Master muss die Kraftquelle stets ausgeschaltet sein.
- Beim Anbau oder Auswechseln der Messer darf der Log Master nicht mit der Kraftquelle verbunden sein.
- Während der Arbeit fortlaufend kontrollieren, dass sich niemand in der Nähe aufhält. Zuschauer, und Tiere müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.
- Die Motorsäge mit beiden Händen in einem festen Griff halten, wenn der Motor läuft. Daumen und Finger müssen um die Haltegriffe geschlossen sein.
- Für die Motorsägen gelten die vom jeweiligen Hersteller vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen.

3. Montage

Die Antriebskette muss mit dem entsprechend montierten Ringkettenrad (325" oder 3/8") um 6 – 7 Treibglieder verlängert werden.

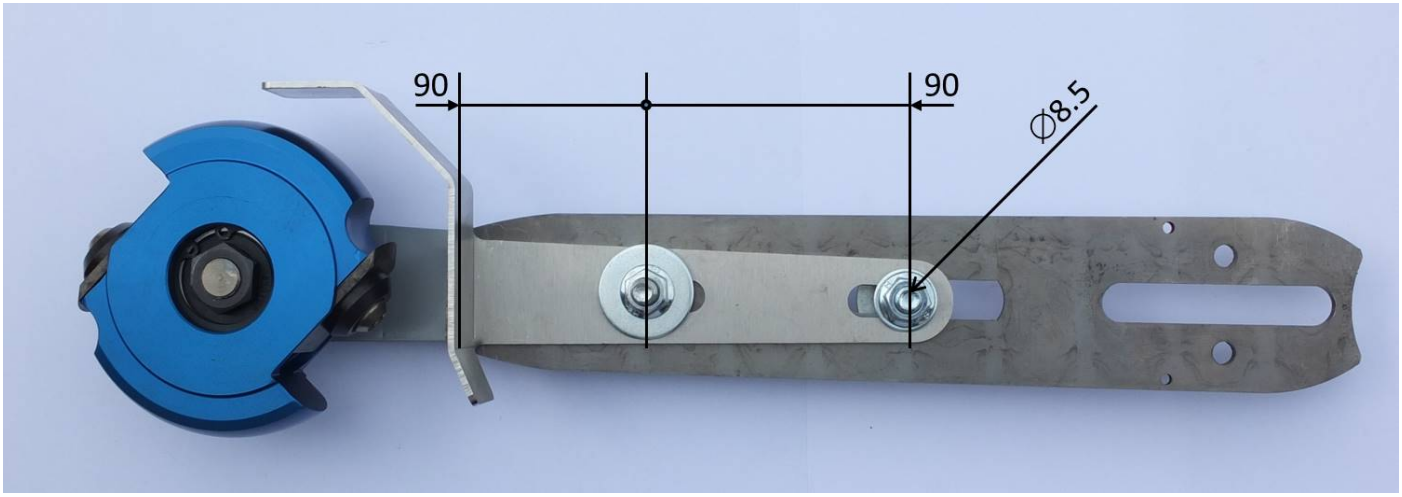

Am bestehendem Schwert werden 2 Löcher ⌀ 8.5 mm gebohrt. Daran wird der Log Master mit 2 Schrauben M8x30 und dazugehörenden Muttern verschraubt.

4. Messereinstellungen

Die Messereinstellung kann mit beigefügter Messerlehre überprüft werden.

- Für Feinarbeiten 0.5 mm Messerüberstand
- Grundeinstellung 1.0 mm Messerüberstand
- Für Grobarbeiten 1.5 mm Messerüberstand

5. Ersatzteile

Log Master Artikel-Nr. 3000-….

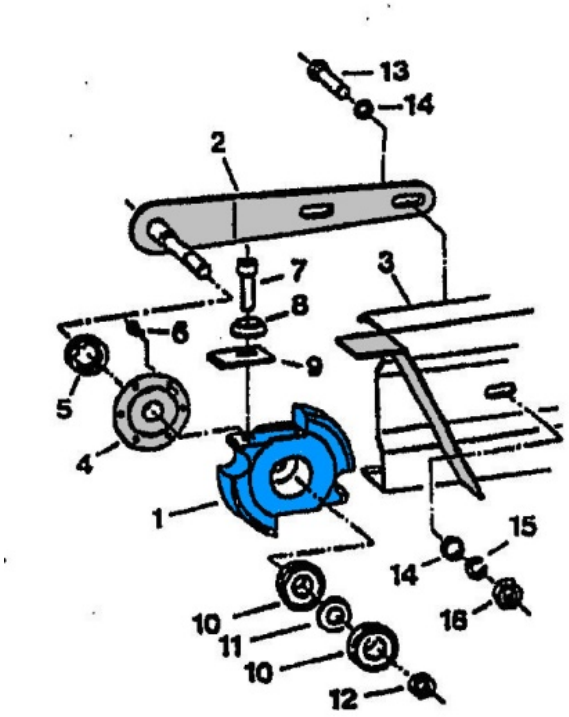

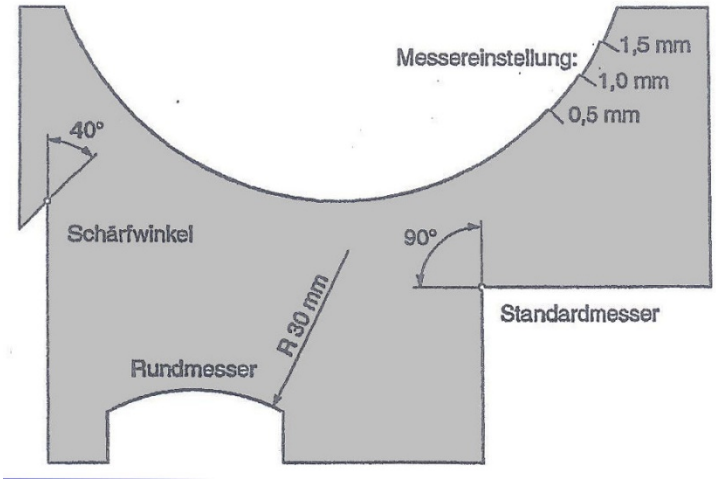

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anz./Masch.
3000-01	Messerkopf	1
3000-02	Haltearm	1
3000-03	Kettenschutz	1
3000-04	Mitnehmer	1
3000-05	Kettenrad	1
3000-06	Senkschraube	6
3000-07	Messerschraube	2
3000-08	Scheibe	2
3000-09	Messer	2
3000-10	Lager	2
3000-11	Distanzscheibe	1
3000-12	Mutter	1
3000-13	Schraube	2
3000-14	U-Scheibe	4
3000-15	Federring	2
3000-16	Mutter	2
3000-17	Werkzeugset	1
3000-18	Messereinstell-Lehre	1

Nur Original-Ersatzteile verwenden!